



01产品介绍

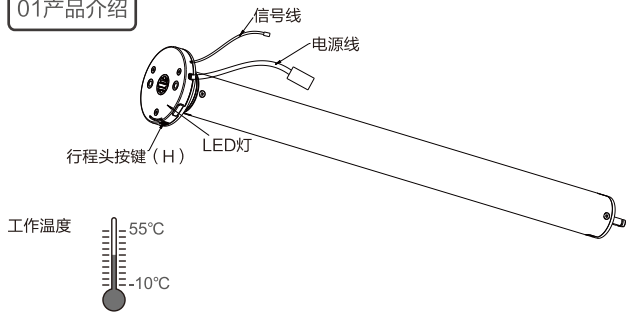

发射器按键说明

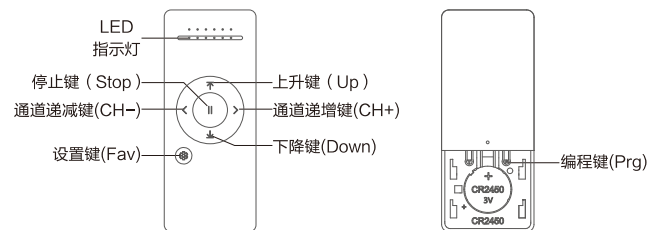


电机参数 (更多型号与参数以铭牌为准)

电机型号	电机外径 mm	额定扭矩 N.m	输出转速 rpm	额定功率 W
JCD15SAE-0330	16.4	0.3	25/30/35	5
JCD25SAE-0730	25	0.7	25/30/35	9.6
JCD25SAE-1130	25	1.1	25/30/35	12
JCD25SAE-1525	25	1.5	20/25/28	12
JCD25PAE-2020	25	2	20/24/28	18
JCD28QAE-2020	28	2	20/24/28	18
JCD30QAE-2020	30	2	20/24/28	18


02电机安装

步骤1: 安装皇冠和转轮

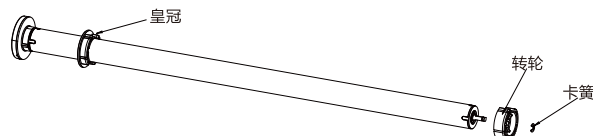


如图安装完成


步骤2: 将电机装入传动管

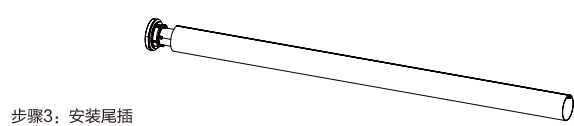


步骤3: 安装尾插

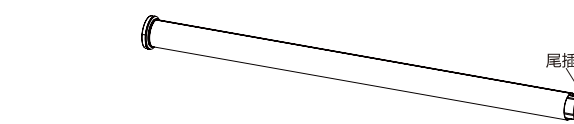

步骤4: 将产品安装在两端支架上

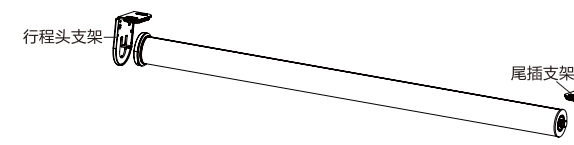

03接线说明

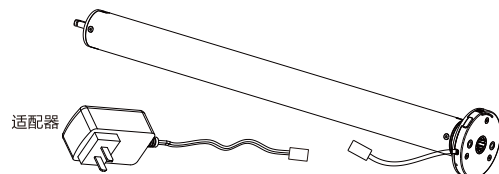

04注意事项

- 1.本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用
- 2.该电机供电方式为12V适配器(注:JCD15SAE电机为8.4V适配器)
- 3.在操作中,电机会有转动提示,请在提示完成后进行下一步操作。
- 4.在操作中,发射器按键有效间隔时间为10秒,超出10秒没有任何有效发射器操作,将自动退出当前模式。
- 5.电机存发射器通道的最大数量为10个,对存储满的再继续添码,将从第2个码开始覆盖。
- 6.上下行程设置时上下行程点不能在同一位置,设置完成后,具有断电记忆功能。
- 7.当电机运行时无操作,最大运行时间为6分钟,时间到后会自动停止。
- 8.请勿抓拽电源线、天线提起电机。


05操作说明

电机行程头按键 (H) 功能说明


实现功能	操作	转动提示	LED灯闪烁	备注
控制电机上/停/下	短按	无	无	需在设置好行程后,发射器不能使用
添码/删码	长按2秒	1次	慢闪1下	限时10秒内完成添码/删码操作
屏蔽无线功能	长按6秒	2次	快闪2下	此模式下,短按H,LED灯闪3次提示;长按2秒后可退出此模式
电机换向	长按10秒	3次	快闪3下	换向后保留原有的所有设置
恢复出厂模式	长按16秒	4次	快闪4下	删除所有设置

a.添码操作


方式一:电机未保存发射器时



方式二:电机在通电状态下

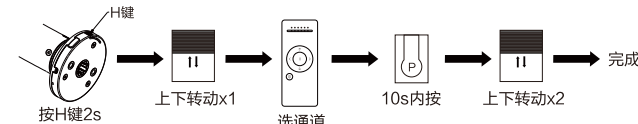

方式三:电机在通电状态下,发射器A已添码

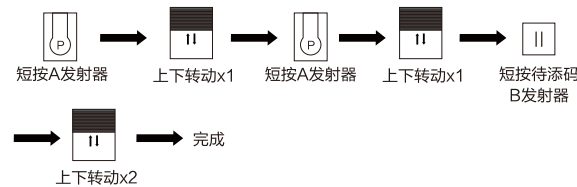


注:组控和群控0通道下不能添码

b.发射器换向操作


正确模式



若运行方向相反,且还未设置行程时:



若运行方向相反,且已设置行程时:



注:若发现电机反向时请一定要执行换向操作。


c.设置上下行程操作



注:上下行程点不能在同一位置;未设置行程前,短按Up或Down键,电机点动运行,长按2秒以上,电机连续运行;设好行程后,短按Up或Down键,电机连续运行

d.点动/连动模式切换操作

连动到点动



用同样的方法可实现点动到连动的切换


注:点动状态下,短按Up或Down,电机点动;当按键超过2秒以上,电机连动

e.最佳行程点的设置和删除操作

设置



删除





f.运行至最佳行程点位置操作



注:最佳行程点设置须在设好上下行程点之后


直流卷帘电机AE款 说明书

g. 微调上下行程点位置操作

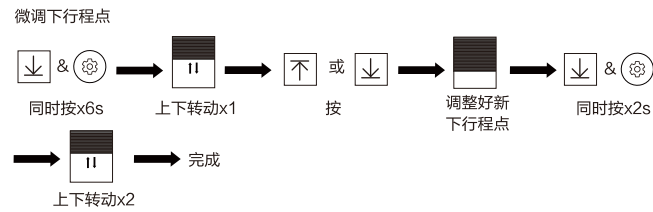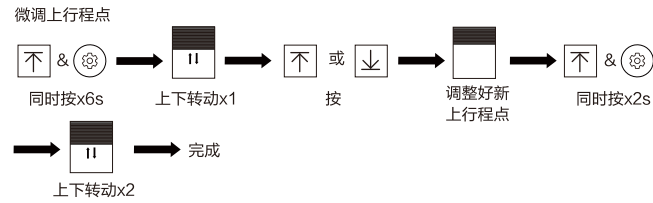

注：此过程限时4分钟完成


h. 运行速度调节操作

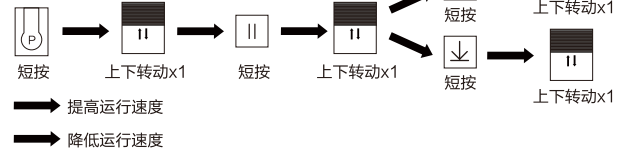


注：若电机已在最快或最慢速度，按Up或Down键无提示。电机具有3档可调速度

i. 删码操作


单删码操作方式一：

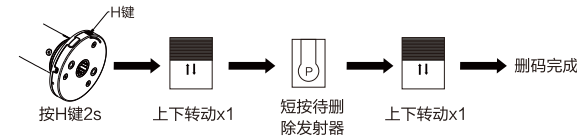

单删码操作方式二：

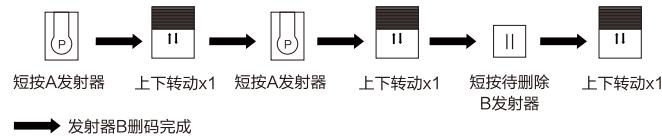

全删码操作：




全部发射器被删除

注：a. 删码后保留电机原来的所有的其他设置（行程保留先前设置好的）

b. 发射器A/B是已经被添码的发射器

j. 删行程操作




电机运行无行程限制

注：电机装有帘子的情况下禁止无行程长时间的运行，需要及时的设置好行程，避免出现拉坏帘子的情况

06故障说明

故障现象	故障分析	解决方案
电机不转	1. 发射器未添码 2. 电机未激活	1. 进行添码操作 2. 长按H键2秒激活电机
电机停止过快	1. 上下行程点设置不对 2. 卷帘超出额定负载	1. 重新设置上下行程点 2. 根据额定负载调整卷帘
电机单向转动	电机行程异常	删除原行程，重新设置行程



总部：新昌

ADD：浙江省新昌县省级高新技术产业园区菜盛路2号

EMAIL：jc35@jiecang.com

TEL：+86-575-86297980

FAX：+86-575-86297960