



01 产品介绍

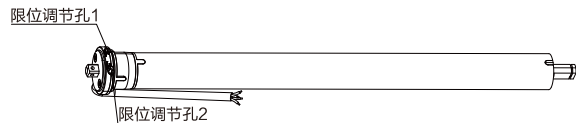


电机参数 (更多型号与参数以铭牌为准)


电机型号	额定电压	电机外径	额定扭矩	输出转速	额定功率
JCA35SS-10017	AC230V 50Hz	35mm	10N.m	17rpm	146W
JCA35SSL-10017	AC110V 60Hz	35mm	10N.m	17rpm	146W
JCA45SS-20015	AC230V 50Hz	45mm	20N.m	15rpm	165W
JCA45SSL-20015	AC110V 60Hz	45mm	20N.m	15rpm	165W

02 电机安装


步骤1: 安装皇冠和转轮

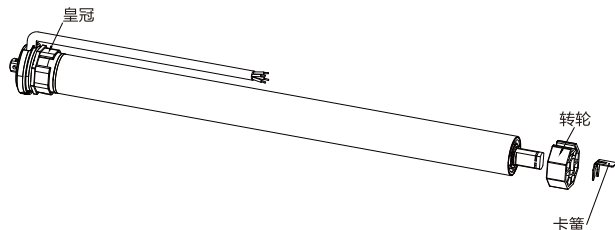


如图安装完成

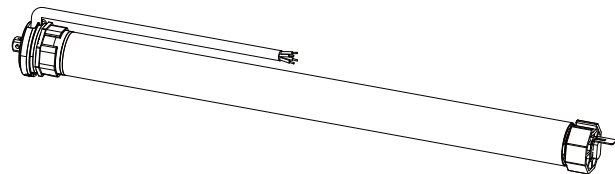


步骤2: 将电机装入传动管




步骤3: 安装尾插



步骤4: 将产品安装在两端支架上

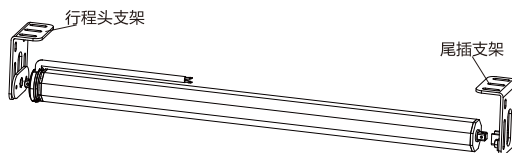

03 接线说明



蓝色线: 零线
黑色线: 火线1
棕色线: 火线2
绿/黄色线: 接地线

白色线: 零线
红色线: 火线1
黑色线: 火线2
绿色线: 接地线

230V/50Hz

110V/60Hz

04 注意事项




1. 该电机供电方式为交流电。
2. 使用时, 请根据电机铭牌确认使用额定电压与频率。
3. 一台电机不能同时接在两个开关或外置接收器上。
4. 两台电机不能并联在同一个开关或外置接收器上。
5. 电机不能浸泡在液体中使用。
6. 请不要使用重物或尖锐等物体损坏电机。
7. 请勿抓拽电源线, 天线提起电机。


05 操作说明

a. 设置限位

1. 设置上限位

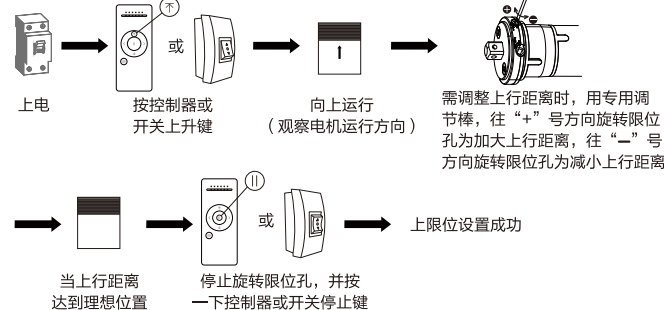


2. 设置下限位

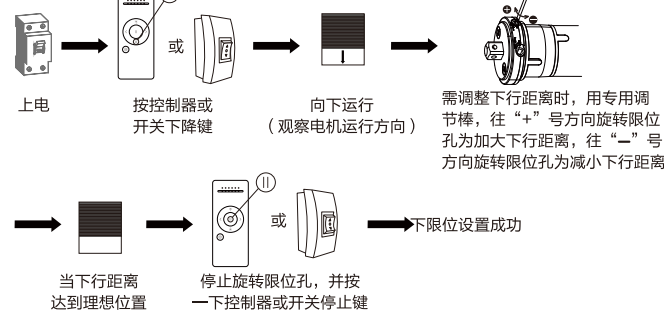


注: 若使用的是外置接收器, 则使用发射器控制电机运行
若使用的是外接开关, 则使用开关直接控制电机运行
当电机处于停止状态时, 禁止用调节棒就旋转限位孔


交流卷帘电机S款 说明书




总部：新昌

 ADD : 浙江省新昌县省级高新技术产业园区莱盛路2号

 EMAIL : jc35@jiecang.com

 TEL : +86-575-86297980

 FAX : +86-575-86297960