
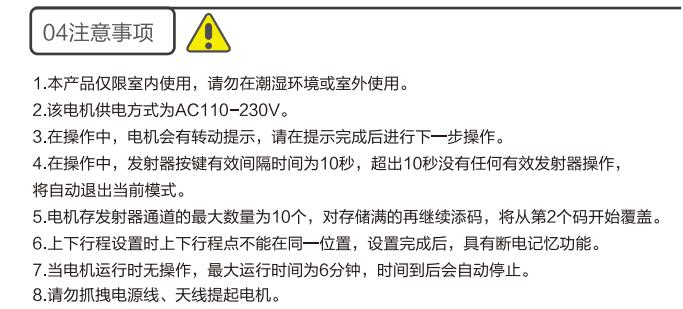
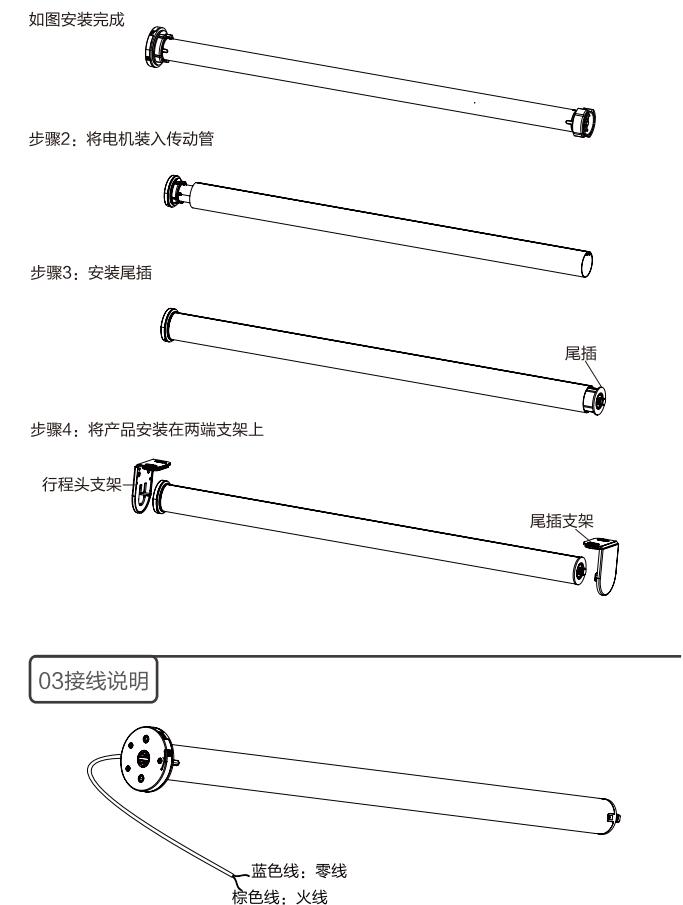


电机参数 (更多型号与参数以铭牌为准)




电机型号	电机外径 mm	额定扭矩 N.m	输出转速 rpm	额定功率 W
JCD25STE-0730	25	0.7	25/30/35	9.6
JCD25STE-1130	25	1.1	25/30/35	12
JCD25STE-1525	25	1.5	20/25/28	12
JCD25STE-2020	25	2.0	20/24/28	18

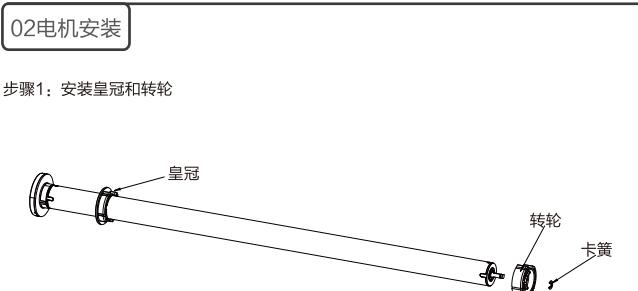




05操作说明




电机行程头按键 (H) 功能说明

实现功能	操作	转动提示	LED灯闪烁	备注
控制电机上/停/下	短按	无	无	需在设置好行程后，发射器暂不能使用的情况下
添码/删码	长按2秒	1次	慢闪1下	限时10秒内完成添码/删码操作
屏蔽无线功能	长按6秒	2次	快闪2下	此模式下，短按H, LED灯闪3次提示；长按2秒后可退出此模式
电机换向	长按10秒	3次	快闪3下	换向后保留原有的所有设置
恢复出厂模式	长按16秒	4次	快闪4下	删除所有设置

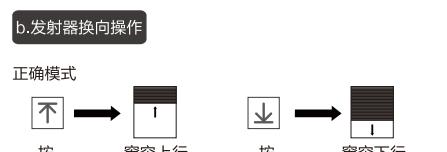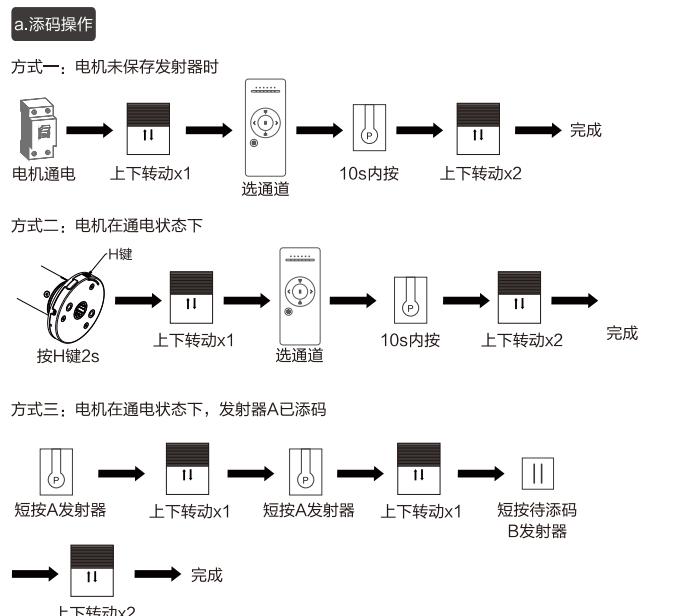


注：若发现电机反向时请一定要执行换向操作。

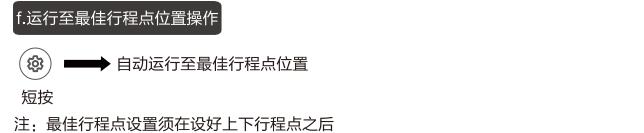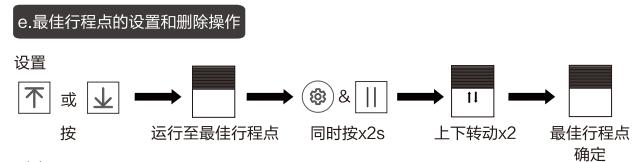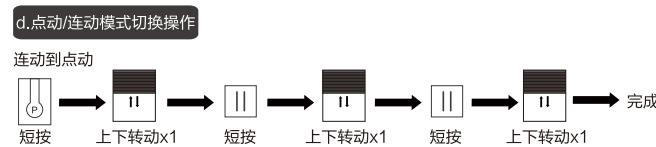

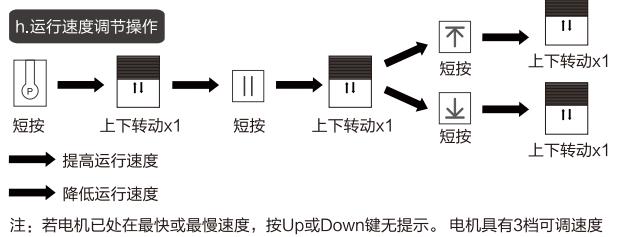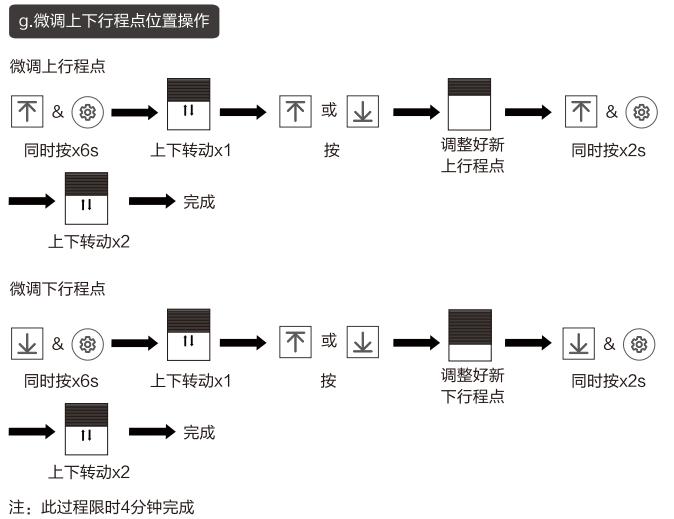



注：
 a. 删码后保留电机原来的所有的其他设置（行程保留先前设置好的）
 b. 发射器A/B是已经被添码的发射器

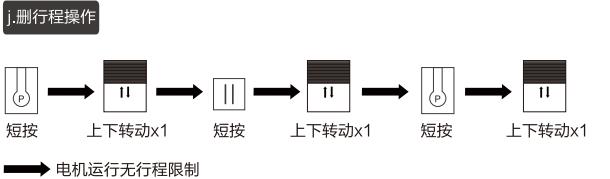

注：电机装有帘子的情况下禁止无行程长时间的运行，需要及时的设置好行程，避免出现拉坏帘子的情况

06 故障说明

故障现象	故障分析	解决方案
电机不转	1. 发射器未添码 2. 电机未激活	1. 进行添码操作 2. 长按H键2秒激活电机
电机停止过快	1. 上下行程点设置不对 2. 卷帘超出额定负载	1. 重新设置上下行程点 2. 根据额定负载调整卷帘
电机单向转动	电机行程异常	删除原行程，重新设置行程

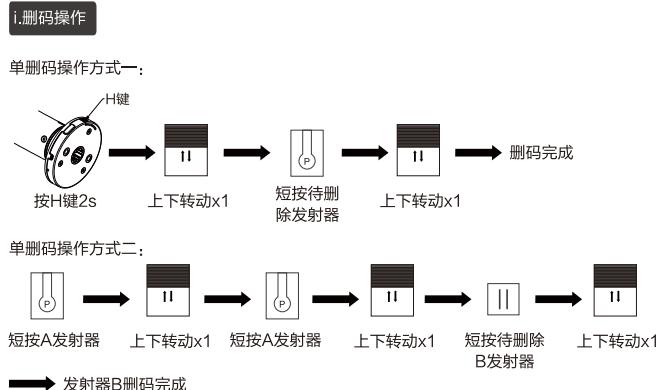

总部：新昌

ADD : 浙江省新昌县省级高新技术产业园区莱盛路2号

EMAIL : jc35@jiecang.com

TEL : +86-575-86297980

FAX : +86-575-86297960

JCD25STE 直流卷帘电机 说明书