




01产品介绍

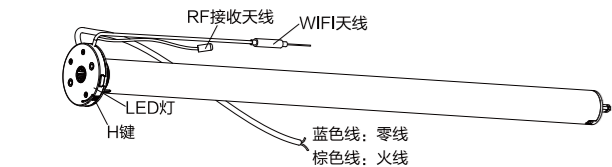

发射器按键说明

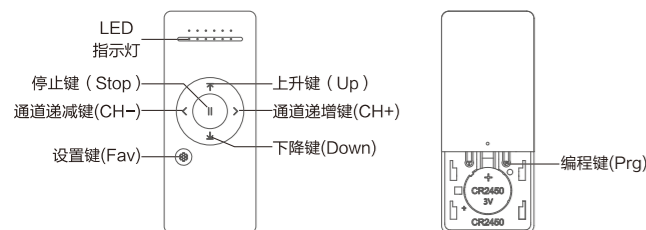


电机参数 (更多型号与参数以铭牌为准)

电机型号	电机外径 mm	额定扭矩 N.m	输出转速 rpm	额定功率 W
JCD25STEW01-0730	25	0.7	25/30/35	9.6
JCD25STEW01-1130	25	1.1	25/30/35	12
JCD25STEW01-1525	25	1.5	20/25/28	12
JCD25STEW01-2020	25	2.0	20/24/28	18


02电机安装

步骤1: 安装皇冠和转轮

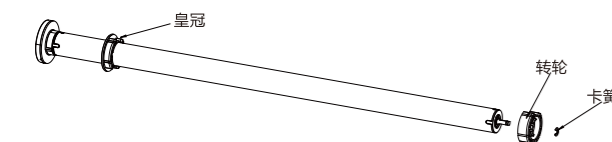


如图安装完成


步骤2: 将电机装入传动管

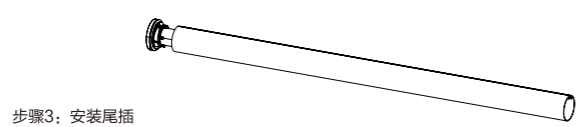


步骤3: 安装尾插

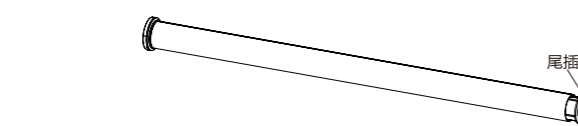

步骤4: 将产品安装在两端支架上

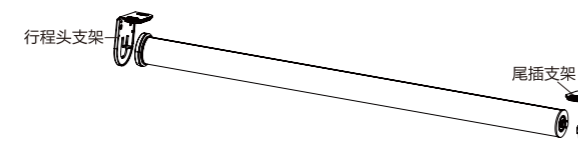

03接线说明

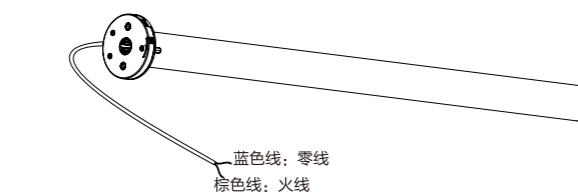

04注意事项

- 1.本产品仅限室内使用, 请勿在潮湿环境或室外使用
- 2.该电机供电方式为AC110-230V
- 3.在操作中, 电机会有转动提示, 请在提示完成后进行下一步操作。
- 4.在操作中, 发射器按键有效间隔时间为10秒, 超出10秒没有任何有效发射器操作, 将自动退出当前模式。
- 5.电机存发射器通道的最大数量为10个, 对存储满的再继续添码, 将从第2个码开始覆盖。
- 6.上下行程设置时上下行程点不能在同一位置, 设置完成后, 具有断电记忆功能。
- 7.当电机运行时无操作, 最大运行时间为6分钟, 时间到后会自动停止。
- 8.请勿抓拽电源线、天线提起电机。


05操作说明

电机行程头按键 (H) 功能说明


实现功能	操作	转动提示	LED灯闪烁	备注
控制电机上/停/下	短按	无	无	需在设置好行程后, 发射器暂不能使用的情况下
添码/删码	长按2秒	1次	慢闪1下	限时10秒内完成添码/删码操作
配网模式	长按6秒	2次	快闪2下	电机进入配网模式
电机换向	长按10秒	3次	快闪3下	换向后保留原有的所有设置
恢复出厂模式	长按16秒	4次	快闪4下	删除所有设置

a.添码操作



方式一: 电机未保存发射器时



方式二: 电机在通电状态下

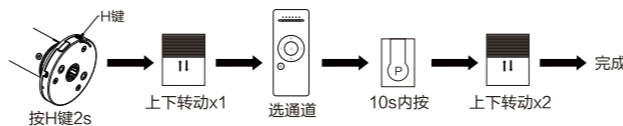


方式三: 电机在通电状态下, 发射器A已添码




注: 组控和群控0通道下不能添码。

b.发射器换向操作


正确模式



若运行方向相反, 且还未设置行程时:



若运行方向相反, 且已设置行程时:



注: 若发现电机反向时请一定要执行换向操作。


c.设置上下行程操作



注: 上下行程点不能在同一位置; 未设置行程前, 短按Up或Down键, 电机点动运行, 长按2秒以上, 电机连续运行; 设好行程后, 短按Up或Down键, 电机连续运行。

d.点动/连动模式切换操作

连动到点动



用同样的方法可实现点动到连动的切换


注: 点动状态下, 短按Up或Down, 电机点动; 当按键超过2秒以上, 电机连动。

e.最佳行程点的设置和删除操作

设置



删除



f.运行至最佳行程点位置操作


短按 (Press) -> 自动运行至最佳行程点位置 (Automatically run to best travel point position)

短按 (Press)


注: 最佳行程点设置须在设好上下行程点之后

g.微调上下行程点位置操作

微调上行程点

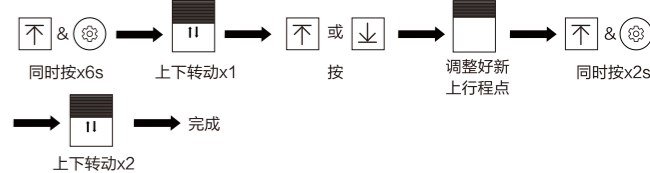


微调下行程点

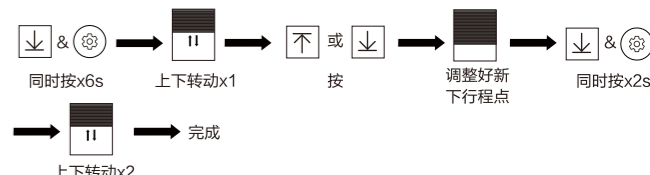

注: 此过程限时4分钟完成。


h.运行速度调节操作

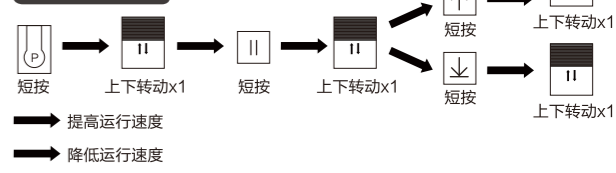


注: 若电机已在最快或最慢速度, 按Up或Down键无提示。电机具有3档可调速度。



i.删码操作

单删码操作方式一:

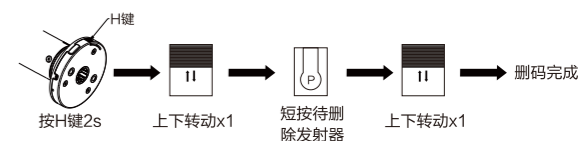

单删码操作方式二:

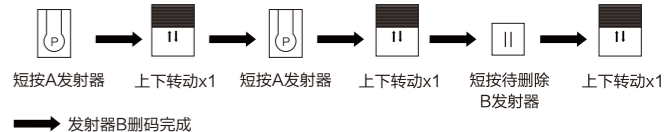

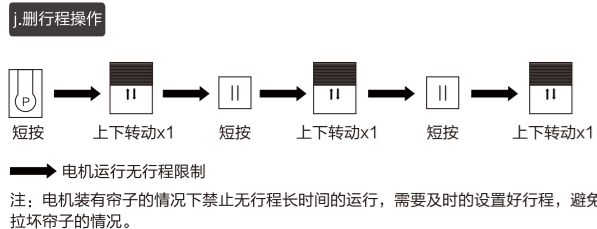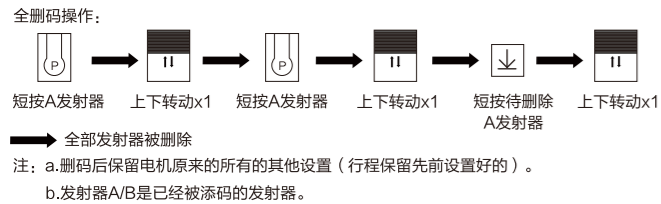

06 配网步骤说明

***设备配网环境**
确定需要连接的WIFI模块和智能手机放在同一WIFI环境下，智能手机需要先连接上WIFI并且打开蓝牙功能。


APP下载

a.应用商店搜索“涂鸦智能”APP 或通过扫描以下二维码



涂鸦智能


b.完成账号注册，登录APP

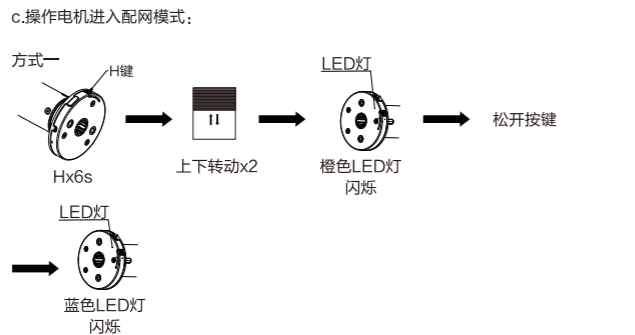

方法二：短按发射器Prg键，转动提示1次；短按发射器Down键，转动提示1次，最后短按Up，转动提示1次，蓝色灯闪烁表示电机进入了配网模式。（Prg+Down+Up）



d.点击APP右上角的“+”，再点“自动发现”，APP自动搜索电机设备；

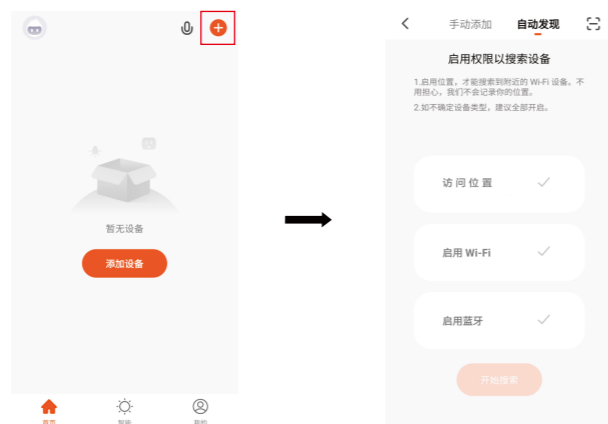


e.发现设备后点“下一步”，输入WiFi 账号密码，点“确定”进行连接




f.添加成功后，点设备名字后的“/”，可以修改设备名称。



g.配网完成后可进入主界面控制卷帘运行。

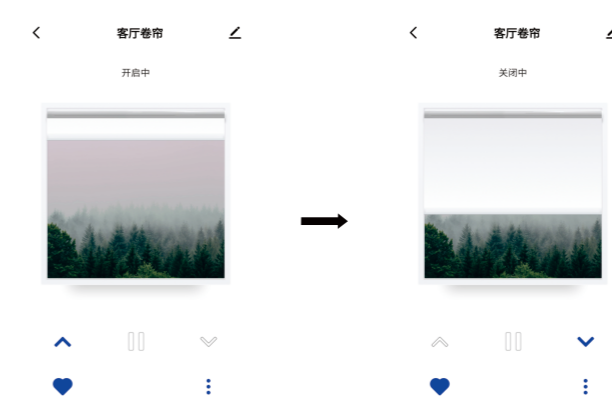

JCD25STEW 01 直流卷帘智能电机说明书



总部：新昌

ADD：浙江省新昌县省级高新技术产业园区菜盛路2号

EMAIL：jc35@jiechang.com

TEL：+86-575-86297980

FAX：+86-575-86297960