



01产品介绍

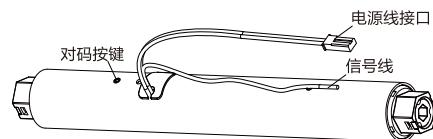

工作温度




发射器按键说明

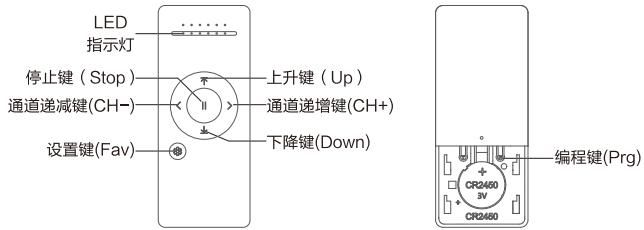

电机参数 (更多型号与参数以铭牌为准)


电机型号	电机外径 mm	额定扭矩 N.m	输出转速 rpm	额定功率 W
JCV24SAED-0830	25	0.8	20/30/40	9.6

02电机安装

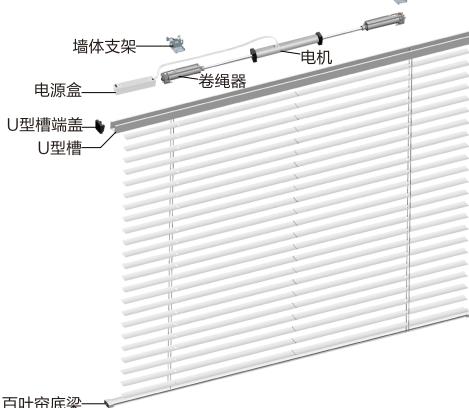


03接线说明

接适配器




接电源盒

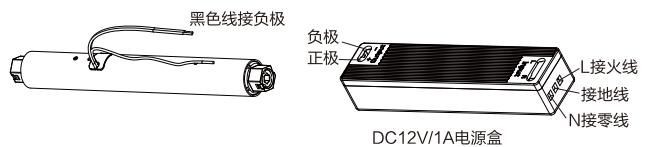


a.添码操作


方式一：电机刚上电时



方式二：电机在通电状态下



方式三：电机在通电状态下，发射器A已添码

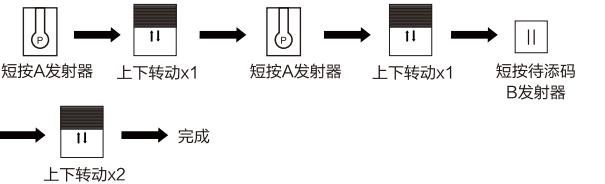


注：组控和群控0通道下不能添码

c.设置上下行程操作



注：上下行程点不能在同一位置；未设置行程前，短按Up或Down键，电机点动运行，长按2秒以上，电机连续运行；设好行程后，短按Up或Down键，电机连续运行


d.点动/连动模式切换操作



用同样的方法可实现点动到连动的切换

注：点动状态下，短按Up或Down，电机点动；当按键超过2秒以上，电机连动

e.最佳行程点的设置和删除操作

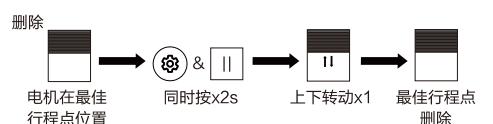

f.运行至最佳行程点位置操作



注：最佳行程点设置须在设好上下行程点之后

05操作说明


对码按键功能说明

实现功能	操作	转动提示	备注
控制电机上/停/下	短按	无	需在设置好行程后，发射器暂不能使用的情况下
添码/删码	长按2秒	1次	限时10秒内完成添码/删码操作
屏蔽无线功能	长按6秒	2次	长按2S可退出此模式
电机换向	长按10秒	3次	换向后保留原有的所有设置
恢复出厂模式	长按16秒	4次	删除所有设置



若运行方向相反，且还未设置行程时：



若运行方向相反，且已设置行程时：



注：若发现电机反向时请一定要执行换向操作。

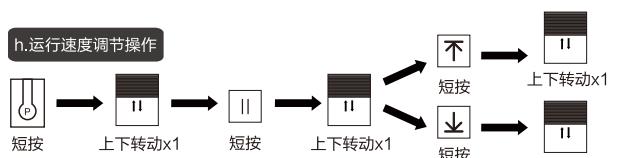
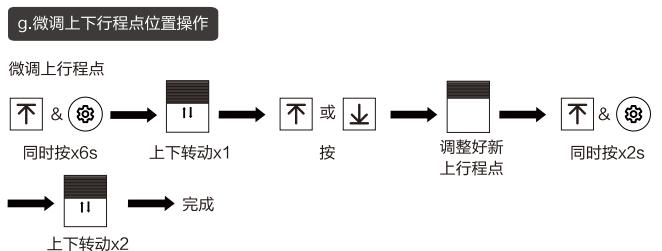


i.删码操作

单删码操作方式一：




单删码操作方式二：

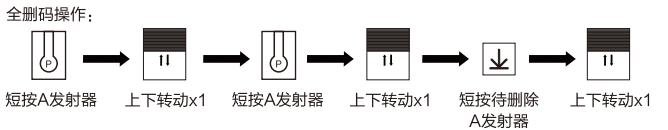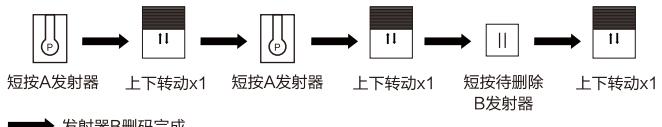

注：a.删码后保留电机原来所有的其他设置（行程保留先前设置好的）
 b.发射器A/B是已经被添码的发射器

j.删行程操作

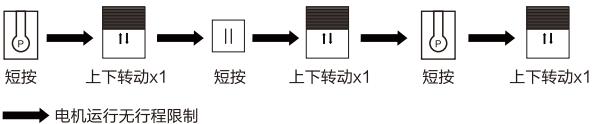


注：电机装有帘子的情况下禁止无行程长时间的运行，需要及时的设置好行程，避免出现拉坏帘子的情况

06故障说明

故障现象	故障分析	解决方案
电机不转	1.发射器未添码 2.电机未激活	1.进行添码操作 2.长按圆孔按键2秒激活电机
电机停止过快	1.上下行程点设置不对 2.卷帘超出额定负载	1.重新设置上下行程点 2.根据额定负载调整卷帘
电机单向转动	电机行程异常	删除原行程，重新设置行程

JCV24SAED 百叶帘电机说明书

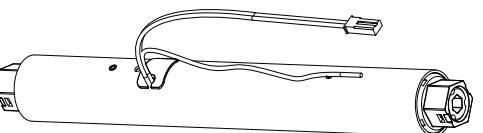

总部：新昌

ADD : 浙江省新昌县省级高新技术产业园区莱盛路2号

EMAIL : jc35@jiecang.com

TEL : +86-575-86297980

FAX : +86-575-86297960